

# sinbo

ST 2413 EKMEK KIZARTMA MAKİNASI

KULLANMA KILAVUZU

TR

EN

FR

NL

DE

ES

RU

UA

AR

HR



for Turkey

[www.sinbo.com.tr](http://www.sinbo.com.tr)

# Русский

## SINBO ST 2413 ТОСТЕР РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

До начала пользования прибором внимательно прочтите это руководство и сохраните для возможного обращения в будущем.

Благодарим вас за выбор нашего продукта. Пожалуйста, до начала пользования этим прибором, внимательно прочтите все инструкции.

### Важные предупреждения

\* Устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими и умственными способностями (включая детей), а также людьми, не имеющими соответствующего опыта или необходимых знаний. Указанные лица могут пользоваться данным прибором только под наблюдением или после получения инструкций по его эксплуатации от лиц, отвечающих за их безопасность.

\* Чтобы не допустить использования прибора детьми в качестве игрушки, не оставляйте их без присмотра.

\* Пожалуйста, до первого включения прибора, убедитесь в том, что напряжение в сети вашего дома соответствует напряжению указанному в инструкции по применению. Включайте прибор только в правильно установленную заземлённую розетку с переменным током. Следите за тем, чтобы сетевой шнур и вилка были сухими.

\* Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.

\* Не допускайте свисания сетевого шнура с края стола или стойки и контакта с горячей поверхностью.

\* Не устанавливайте прибор на горячую поверхность или поблизости от горячей поверхности.

\* Чтобы вынуть вилку из розетки, не тяните за шнур, беритесь непосредственно за корпус вилки.

\* Для предотвращения риска опасности, в процессе пользования прибором не допускайте прикосновения детей к поверхности прибора.

\* Всегда выключайте прибор и отсоединяйте от электросети в таких случаях:

--В случае повреждения прибора или сетевого шнура.

--В случае случайного падения или подозрительного сбоя в режиме работы.

\* До включения прибора убедитесь в том, что в отделениях для хлеба не остались ломти хлеба.

Прежде чем удалить застрявшие ломти хлеба, необходимо вынуть вилку из розетки.

\* Внимание: В случае пережигания хлеба стрелка прибора может перегреться. В таких случаях избегайте прикасаться к тостеру.

\* Не забывайте о том, что в процессе работы прибор нагревается, особенно в отделениях для хлеба. Соблюдайте необходимую осторожность во избежание ожогов. Прикасайтесь только к регулятору температуры, рукоятке подъемника и кнопкам.

\* Не помещайте вовнутрь прибора пальцы или ложки-вилки и подобные металлические предметы.

\* Устанавливайте прибор только на ровную и твёрдую поверхность, применяйте только в вертикальном положении.

\* Для поджаривания хлеба не заворачивайте его в алюминиевую фольгу.

\* Никогда не накрывайте чем-либо работающий прибор.

\* Не следует помещать ломти хлеба или круглые хлебцы непосредственно в отсек с нагревательным элементом. Это может стать причиной перегрева.

\* До начала чистки и обслуживания обязательно отключите прибор от сети.

## Важные предупреждения

- \* Не погружайте прибор в воду и любую другую жидкость.
- \* Не пытайтесь подключить прибор к внешнему таймеру или использовать иные системы дистанционного управления.
- \* Ошибочное пользование или ремонт могут привести к серьёзным последствиям. Фирма не несёт ответственности за травмы и убытки, возникшие по причине ошибочного пользования или ремонта неквалифицированными лицами.
- \* Этот прибор предназначен для применения только в крытых помещениях. Не применяйте на открытых площадках.
- \* Для предотвращения риска опасности, в случае повреждения сетевого шнура замену должен производить уполномоченный сервисный центр.
- \* Не устанавливайте прибор сверху или около газовых или электрических печей и плит или других электрических приборов.
- \* Пользуясь прибором, устанавливайте его на удалении от стен, штор, других горючих и легко воспламеняющихся материалов.
- \* Не применяйте прибор для поджаривания каких-либо других продуктов, за исключением хлеба.
- \* Не оставляйте на долгое время прибор включенным без хлеба.
- Используйте устройство только в соответствии с целями дома и . в соответствии с инструкциями установленных здесь.
- Никогда не используйте прибор вне дома и надо беречь от влаги и влажности в любое время..
- Не погружайте в воду и в подобные жидкости
- Никогда не мойте в посудомоечной машине.
- Держите устройство на столе или аналогичных гладких поверхностях.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Общее описание

#### 1. Рукоятка подъёмника

Чтобы включить прибор, необходимо опустить рукоятку вниз

#### 2. Регулятор температуры - термостат

Для сильного поджаривания необходимо выбрать более высокий уровень температуры


#### 3. Кнопка «стоп»

Применяется для отмены режима поджаривания

#### 4. Лоток для сбора хлебных крошек

### Техническая характеристика

- Электронное управление разными режимами поджаривания
- Функция отмены
- Нагревательный элемент «Mіka»
- 230В~, 50Гц, 700Вт

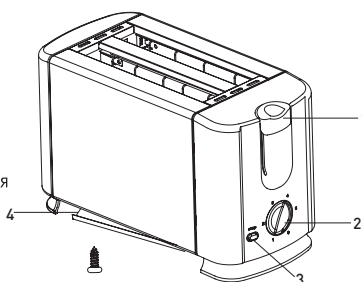

## Пользование прибором

После установки регулятора температуры на желаемый уровень, поместить ломти хлеба (толщина ломтей хлеба не должна быть больше 15 мм и превышать ширину отделения для хлеба, в противном случае ломти будут застревать в приборе) в отделение для поджаривания хлеба и для того, чтобы включить прибор, опустите рукоятку подъёмника вниз. После истечения заданного времени поджаривания, рукоятка подъёмника автоматически вытолкнет ломти хлеба наверх (после поджаривания в течение заданного отрезка времени и при определённой температуре).

### Выбор режима поджаривания

Уровень	Тип хлеба
1-3	Тонкие ломти хлеба
3-5	Обычный хлеб
5-6	Замороженный хлеб

### Советы

Перед первым применением тостера, с целью удаления защитного покрытия с нагревательных элементов, рекомендуется установить термостат на 3-й уровень, опустить рукоятку подъёмника вниз и включить тостер без хлеба. В это время может появиться немного дыма и запаха. Это нормальное явление. Советуем на это время обеспечить достаточное проветривание помещения. После этого, перед первой закладкой хлеба необходимо подождать полного остывания прибора.

### Чистка

- \* До начала чистки прибора, обязательно выключите прибор и подождите полного остывания.
- \* Не опрокидывайте прибор для очистки от крошек отделения для поджаривания хлеба и проволочной опоры. Откройте крышку, очистите внутреннюю поверхность от крошек и закройте крышку.
- \* Очистить поверхность тостера от крошек.
- \* Не опрокидывайте прибор для очистки от крошек отделения для поджаривания хлеба и проволочной опоры. В самом конце уборки вытяните наружу лоток для сбора крошек, очистите его и снова установите на место.

### Чистка наружной поверхности прибора

Наружную поверхность тостера можно протереть вначале мягкой слегка увлажнённой, а затем сухой тканью. Чтобы не повредить внешнюю поверхность прибора, никогда не применяйте с целью очистки проволочные мочалки, жёсткие ткани, абразивные порошки и средства для чистки с отбеливающими и разъедающими веществами.

### Обслуживание

- \* Не пытайтесь самостоятельно разобрать прибор или заменить сетевой шнур. Для выполнения любого ремонта и настройки прибора, обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- \* В случаях любого сбоя в работе, немедленно обращайтесь в уполномоченный сервисный центр. В сервисной службе прибор проверят на предмет безопасного пользования.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №: 1-2413-12112015

Наименование \_\_\_\_\_  
Модель \_\_\_\_\_  
Серийный номер \_\_\_\_\_  
Дата продажи \_\_\_\_\_  
Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев  
Наименование, адрес  
и телефон торгующей организации \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подпись продавца

Штамп магазина

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить в контакт центре, по телефону: 8-800-333-17-74, по электронной почте [info@sinbo.ru](mailto:info@sinbo.ru) или на сайте [www.sinbo-russia.ru](http://www.sinbo-russia.ru)

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличие повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, изделие проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею \_\_\_\_\_

(Подпись покупателя)

**Информация о произведенных работах**

Дата приема в АСЦ	Выполненные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудника АСЦ	Подпись клиента

**Изготовитель:** «Деима Электромеханик Урюнлер Иншаат Спор Малземелери Имаят Санай ве Тиджарет Аноним Ширкети» Харамидзаре Мевкии, Джихангир Мах. Поверджин, Джад., № 4, Аеджылар, Стамбул, Турция.

**Страна производитель:** Китай  
**Импортер в РФ:** Общество с ограниченной ответственностью «Хаскел»  
105187, г. Москва, ул. Щербаковская 53, корп. 15, РФ  
ИНН 7719269331 ОКПО 771901001



**ÜRETİCİ / İTHALATÇI FİRMA**  
**DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER**  
**İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ İMALAT SAN.**  
**VE TİC. A.Ş.**

Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere  
Mevkii Avcılar - İstanbul - Türkiye  
Çağrı Merkezi: 444 66 86  
www.sinbo.com.tr - info@sinbo.com.tr

**- UYGUNLUK BEYANI / CE -**

**Intertek Testing Services Hangzhou**

16 No.1 Ave, Xiasha Economic Development  
District, Hangzhou, China

**EEE Yönetmeliğine uygundur.**

**AEEE Yönetmeliğine uygundur.**

**Made in P.R.C.**

**İmal Yılı : 2015**