

Наименование: ..... часы наручные кварцевые и механические (муж./жен.)

Торговая марка: .....SKAGEN

Фирма изготовитель: .....SKAGEN DESIGNS A/S (Скаген Дизайнз АС)

Адрес изготовителя: Roskildevej 12 DK-2620 Albertslund, Denmark

Гарантийный срок .....3 года

Адрес уполномоченной организации для принятия претензий: указан в гарантийном талоне

Продукция соответствует ГОСТ 26272-98 (п.4.35)

Сертификат соответствия № РОССДК.АИ18.Д00402



**Уважаемый покупатель!**

**Благодарим Вас за выбор часов нашей фирмы.**

**Водозащита**

Водозащита часов Skagen Denmark может быть различной. Для уточнения категории водозащиты Ваших часов проверьте маркировку на задней крышке


| Категория | Маркировка    | Дождь | Плавание | Ныряние | Акваланг |
|-----------|---------------|-------|----------|---------|----------|
| 1         | отсутствует   | нет   | нет      | нет     | нет      |
| 2         | WR (WR 30 м)  | да    | нет      | нет     | нет      |
| 3         | WR 50 м       | да    | нет      | нет     | нет      |
| 4         | WR 100 м      | да    | да       | да      | нет      |
| 5         | WR 200, 300 м | да    | да       | да      | да       |

**Стандартная инструкция**



1. Вытяните головку в среднее положение. (2)
2. Поверните заводную головку, чтобы установить дату.
3. Вытяните заводную головку в крайнее положение (3) и вращайте до тех пор, пока в окне циферблата не появится желаемая дата.
4. Верните заводную головку в нейтральное положение. (1) Дата установлена.

**Многофункциональная инструкция**

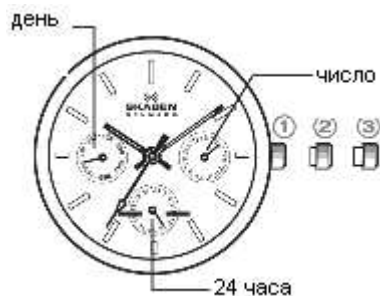

- A. Вытяните головку в среднее положение (2) и поверните ее по часовой стрелке, чтобы установить дату.
- B. Вытяните заводную головку в крайнее положение (3) и вращайте ее по часовой стрелке до тех пор, пока в окне циферблата не появится желаемая дата. Когда секундная стрелка достигнет положения «12 часов», поверните заводную головку, чтобы установить время.
- C. Верните заводную головку в нейтральное положение. (1) Время и дата установлены.

## Инструкции для секундомера



- A. Нажмите на кнопку «А», чтобы начать или остановить работу секундомера.
- B. Установите день недели, дату и время при помощи кнопки «В»
  - a. Вытяните заводную головку в среднее положение. (2) Поверните заводную головку, чтобы установить дату.
  - b. Вытяните заводную головку в крайнее положение (3) и вращайте до тех пор, пока в окне циферблата не появится желаемая дата.
  - c. Верните заводную головку в нейтральное положение. (1) Дата установлена.
- C. Нажми кнопку «С», чтобы сбросить показания секундомера.

## Сброс показаний секундомера



Эту процедуру необходимо произвести прежде, чем секундная стрелка достигнет положения «0»


- A. Вытяните заводную головку в среднее (2) или крайнее (3) положение, в зависимости от модели.
- B. Нажмите и удерживайте кнопку «А», стрелки секундомера начнут быстро вращаться, отпустите кнопку «А», когда секундная стрелка достигнет положения «0».
- C. После того, как Вы установили часы в нулевое положение, обнулите время и верните заводную головку в нейтральное положение.

## Инструкция для часов с индикатором второго часового пояса.



- A. Часовая, 24-часовая, минутная и секундная стрелки устанавливаются одним и тем же способом.
- B. Вытяните заводную головку в среднее положение (1) и остановите секундную стрелку на отметке 60 (в положении 12 часов).
- C. Установите время, повернув часовую и минутную стрелку по часовой стрелке в нужном направлении.
- D. При установке минутной стрелки сначала переведите ее на 5 минут вперед относительно желаемого времени, а затем обратным движением установите ее на точное время.

## Инструкции для часов с крупным изображением даты.

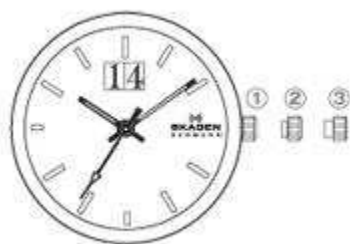

- A. В первый день нового месяца необходимо изменить дату с 31 числа на 1 число через 39. Дата изменяется (например, с 21 числа на 22) достаточно медленно: в течение 2 – 3 часов, а не за час, как обычно.
- B. Чтобы установить первую цифру: вытяните заводную головку в среднее положение (2) и поверните ее против часовой стрелки до нужного положения. Чтобы установить вторую цифру: вытяните заводную головку в среднее положение (2) и поверните ее по часовой стрелке до нужного положения.
- C. Чтобы установить время: вытяните заводную головку в крайнее положение (3) и поверните стрелки до нужного положения.

## Завинчивающаяся заводная головка



1. Поверните заводную головку против часовой стрелки, чтобы развинтить ее (1).
2. Вытяните заводную головку в среднее положение (2), чтобы установить дату на часах.
3. Вытяните заводную головку в крайнее положение (3) и поверните ее, чтобы установить день недели и время.
4. Нажмите и удерживайте заводную головку, поворачивая ее по часовой стрелке, чтобы плотно ее завинтить.

Завинчивающаяся заводная головка должна очень плотно соприкасаться с корпусом часов (D), во избежание нарушения их водонепроницаемости.

## Уменьшение браслета

У часов марки “Skagen Denmark” с плетеным браслетом легко можно изменить длину браслета. Для этого вставьте маленькую отвертку в застежку, как показано на рисунке. Приподнимите застежку и передвиньте в желаемое положение. Надежно закройте застежку. Убедитесь, что застежка установлена в одно из углублений на обратной стороне браслета.

Для уменьшения браслета путем убирания лишних звеньев обратитесь в сервисный центр.

