



# Gemlux

## ПАСПОРТ

**НАСТОЛЬНЫЕ ВЕСЫ КУХОННЫЕ**

**МОДЕЛЬ: GL-KS10**



**EAC**

**Перед использованием устройства ознакомьтесь с данной инструкцией!**


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GL-KS10
Тип батареи	4XAAA
Максимальный вес	10 кг

## ЗАМЕНА БАТАРЕЕК


Если на дисплее устройства отображается надпись «Lo», необходимо заменить батарейки:

1. Откройте крышку отсека с батарейками
2. Извлеките старые батарейки. И установите новые.
3. Закройте крышку отсека с батарейками.

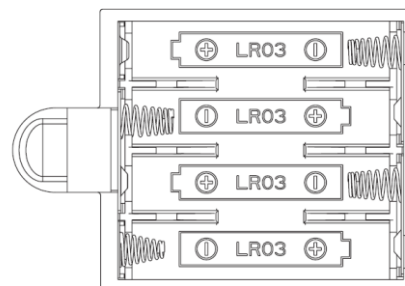


## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите весы на ровную сухую поверхность.
2. Нажмите клавишу TARE (Сброс веса емкости), весы включатся, на дисплее отобразится надпись H E L O, затем отобразится «0».

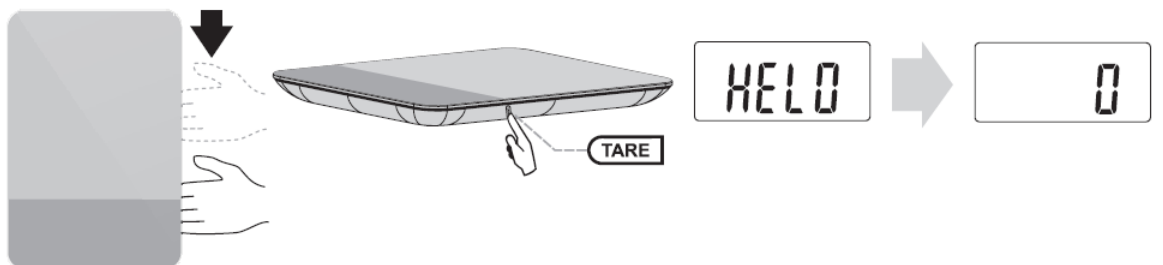

3. Поместите продукт на весы, на дисплее отобразится вес.

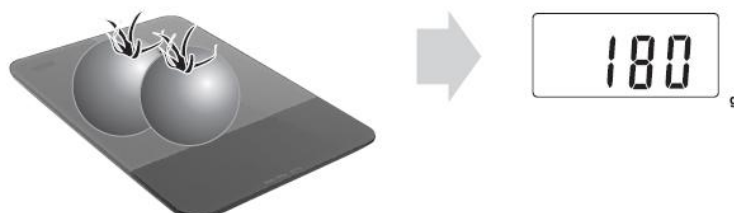

## СБРОС ВЕСА ТАРЫ

1. Установите емкость на весы, на дисплее отобразится вес емкости.




2. Нажмите клавишу TARE, вес емкости будет сброшен, на дисплее отобразится «0».

3. Поместите продукт в емкость, на дисплее отобразится только вес продукта.




4. Снова нажмите клавишу TARE, если необходимо добавить другие ингредиенты в емкость.

5. Если после сброса веса емкости пользователь уберет емкость с весов, на дисплее отобразится вес с отрицательным значением. Чтобы сбросить этот вес, нажмите клавишу TARE.

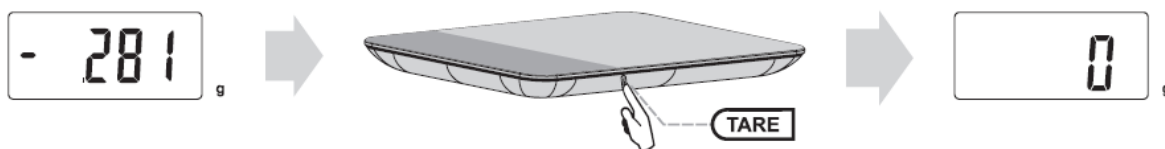

6. По окончании работы с весами нажмите клавишу TARE, чтобы отключить весы. Если весы не будут использоваться в течение 60 секунд, они автоматически отключатся.

**Для изменения шкалы измерения при взвешивании продукта нажмите клавишу MODE.**

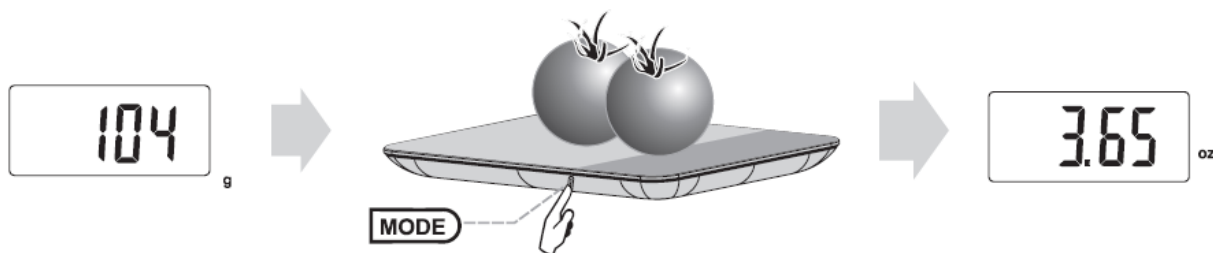

**При перегрузке весов** на дисплее отобразится следующий индикатор:



В таком случае необходимо убрать лишний вес с платформы весов.

## **ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД**

1. Не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
2. Не используйте колющие, режущие, едкие и абразивные средства очистки.
3. Протирайте поверхность устройства влажной тканью.

## **ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА**

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Произведено в КНР.

Дата производства является частью серийного номера, который указан на шильдике и/или упаковке оборудования.